

for für pour **Star** SA-12 / SA-16 / SB-16 / SR-20R / SV-12 / SV-20 / SR-10J

For all Star machines

Die Werkzeughalter sind für alle Star-Drehmaschinen die gleichen  
Porte-outils compatibles sur toutes les machines Star

1 - 2 additional tool-holder(s) for SB-16 and SR-20R


1 - 2 Werkzeughalter mehr pro Werkzeugkamm für SB-16 und SR-20R

1 - 2 porte-outil(s) supplémentaire(s) par peigne pour les SB-16 et SR-20R

Example of application

Einsatzbeispiel

Exemple d'application

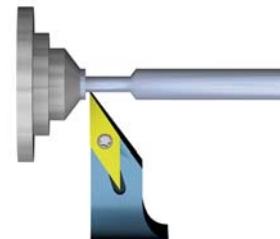

### Stability

Maximum stability with tool-holders

### Stabilität

Sehr hohe Stabilität durch einen massiven Werkzeughalter

### Rigidité

Excellente rigidité grâce à un porte-outil massif

### Integrated coolant supply

High-pressure (140 bar) supply directly at cutting edge

### Integrierte Kühlmittelzufuhr

Hochdruck (140 bar) direkt auf die Schnittkante

### Arrosage intégré

Haute pression (140 bar), sur l'arête de coupe

### Quick change

Only 2 revolutions of the screw

Makes the tool-holder repeat after change within +/- 0,01

### Schnellwechsel



2 Schraubendrehungen genügen, um den Werkzeughalter zu entnehmen

Die Positioniergenauigkeit ist +/- 0,01

### Changement rapide

2 tours de vis suffisent à libérer le porte-outil

Précision de positionnement +/- 0,01

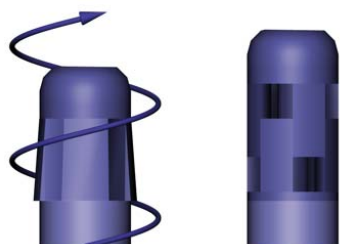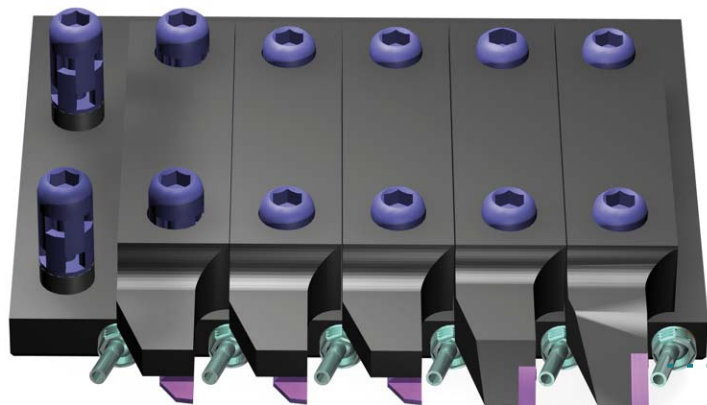


for für pour **Star** SA-12 / SA-16 / SB-16 / SR-20R / SV-12 / SV-20 / SR-10J

The standard baseplate is replaced for all type of Star-machine, by the baseplate Tecko TTS

Die standart Basisplatte wird, bei allen Star-Maschinen, durch die Basisplatte Tecko TTS ersetzt


Pour toutes les machines, la plaque de base standard est simplement remplacée par la plaque de base Tecko TTS

**Standard**

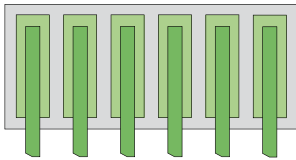

Standard plate and tool-holders  
Standart Platte und Werkzeughalter  
Plaque et porte-outils standards


**Tecko TTS**

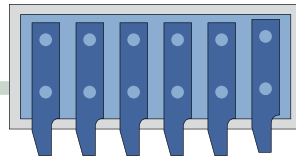










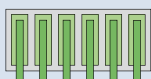

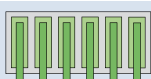

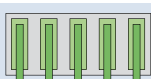

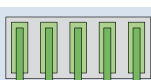

Quick change system  
High pressure spraying nozzles  
Schnellwechselsystem  
Hochdruck Spritzdüse  
Système à changement rapide  
Buses haute pression

Distance between the axles of tool-holders : 38 or 50 mm  
Zwischenachse des Werkzeughalters : 38 oder 50 mm  
Entraxe des porte-outils : 38 ou 50 mm

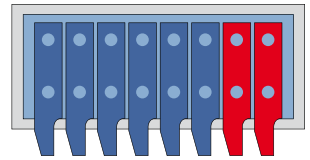**Tecko TTS (SB-16 / SR-20R)**

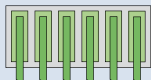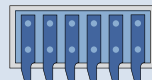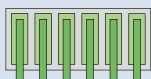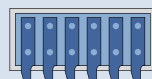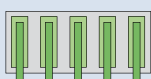

Quick change system  
High pressure spraying nozzles  
**1-2 additional tool-holder(s)**  
Schnellwechselsystem  
Hochdruck Spritzdüse  
**1-2 zusätzliche(r) Werkzeughalter**  
Système à changement rapide  
Buses haute pression  
**1-2 porte-outils supplémentaire(s)**

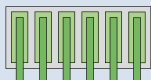For machine Für Maschine Pour machine	Base plate nr Basisplatte Nr N° de la plaque de base	Tool-holders on <b>standard</b>   <b>Tecko TTS</b> plate Werkzeughalter auf <b>standard</b>   <b>Tecko TTS</b> Platte Porte-outils sur la plaque <b>standard</b>   <b>Tecko TTS</b>
SA-12	015.21.120	 6   6 
SA-16	015.21.120	 6   6 
SB-16	015.21.140 + 015.21.143	 5   6   + Required replacement cover for bush holder + Erforderte Ersatzkappe für Führungsbüchse Halter + Cache de remplacement pour porte-canon obligatoire
SR-10J	015.21.181	 6   6 
SR-20R	015.21.110	 6   6 
SR-20R	015.21.160	 6   8 
SV-12	015.21.170	 5   5 
SV-20	015.21.190	 5   5  - Only for tool-holders with a distance between the axles of 38 mm - Nur für Werkzeughalter mit 38 mm Zwischenachse - Seulement pour porte-outils avec entraxe de 38 mm